GLOBAL DATA
stay connected overseas

ZTE（NP）

MF60 Mobile Hotspot（海外用モバイル Wi-Fi ルーター）

取扱説明書

電源 ON は 5 秒長押し

SSID（ネットワーク名）と PW（パスワード）は表面のラベルに記載されています。
アルファベット大文字【O：オー】と数字の【0：ゼロ】など、誤りやすい文字にご注意ください。

目次

本体説明

本体説明／充電／スペック・・・・・1

困ったときには（トラブルシューティング）

突然電源が入らなくなった・・・・・・2

パスワードが通らない・・・・・・・・・・3

「Disconnected」と表示され、
インターネットに接続できない・・・・7

【重要】

- **接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社にご連絡ください。**ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。

【お断り】

- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

本体説明／充電／スペック

電源ボタン：●5 秒間押す　電源の入/切
●1 秒間押す　スリープ解除

メモリーカードスロット：サポート対象外

WPS キー：サポート対象外

充電用 USB ポート　※USB 接続によるインターネット接続はできません。無線 LAN 接続にてご利用ください。
※充電器差し込みの向きを誤ると破損する恐れがありますので、ご注意ください。

ディスプレイに接続状態が表示されます。

電波強度

・WCDMA/HSPA を受信
・下り最大 384kbps～7.2Mbps　※1

[R]、メール
下記参照　※2

接続台数

・電池残量⇒点灯
・充電中⇒点滅

※1 通信速度はベストエフォートであり、規格上の最大速度を実速度として保証するものではありません。

※2 [R]ロゴとメールアイコンは、表示されても問題ございませんので、そのままご使用ください。

基本スペック

連続通信時間：2～3 時間**
Wi-Fi 機器の同時接続台数：最大 5 台　　Wi-Fi 通信可能範囲：半径 10m
セキュリティの種類：WPA-PSK　　無線 LAN 規格：IEEE802.11b/g 準拠
重さ：約 75g
****連続通信時間（ご利用可能時間）に関しては、お客様のご利用方法や電波状況により異なりますので、予めご了承ください。**

バッテリーを長く持続させるために

・こまめに Wi-Fi 本体の電源を OFF にしていただくことを推奨します。
（アプリの自動更新等による、意図しない通信・バッテリー消費が軽減されます）
・Wi-Fi 本体の電源を OFF にしてから、3、4 時間を目安に充電してください。
・PC の USB ポートからの充電の場合、充分に蓄電されない場合がございます。

電源が入らなくなったとき

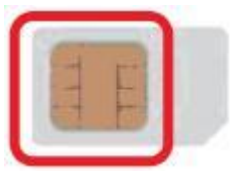

SIMカードの金属面をやわらかい布等で拭いていただき、再度お試しください。

手順

1．充電器を本体から外してください。

2．赤色に囲われた部分にツメをかけて、
本体の裏ふたを開け、
バッテリーを外してください。

3．SIMカードを矢印の方向にスライドさせて、
トレイから外してください。

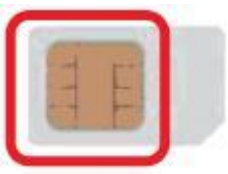

**4．SIMカードの金属面をやわらかい布等で拭いていただき、
全て再装着した後に、再度お試しください。**

困ったときには（トラブルシューティング） パスワードが通らないとき

チェック①： パスワードが正しく入力されていない可能性があります。

パスワードの内容をご確認いただき、再度入力をお試しください。

チェック②： 他の Wi-Fi につながっている可能性があります。

ホテルの Wi-Fi や空港の Wi-Fi など、他の Wi-Fi に接続されている場合は、一度切断してから、再度当社 Wi-Fi への接続をお試しください。

チェック③： 【Windows Vista】PIN 入力画面になっている可能性があります。

Windows Vista をご利用の場合、下図のように、PINコードが要求されたときは、「代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」をクリックしてから、パスワードを入力してください。

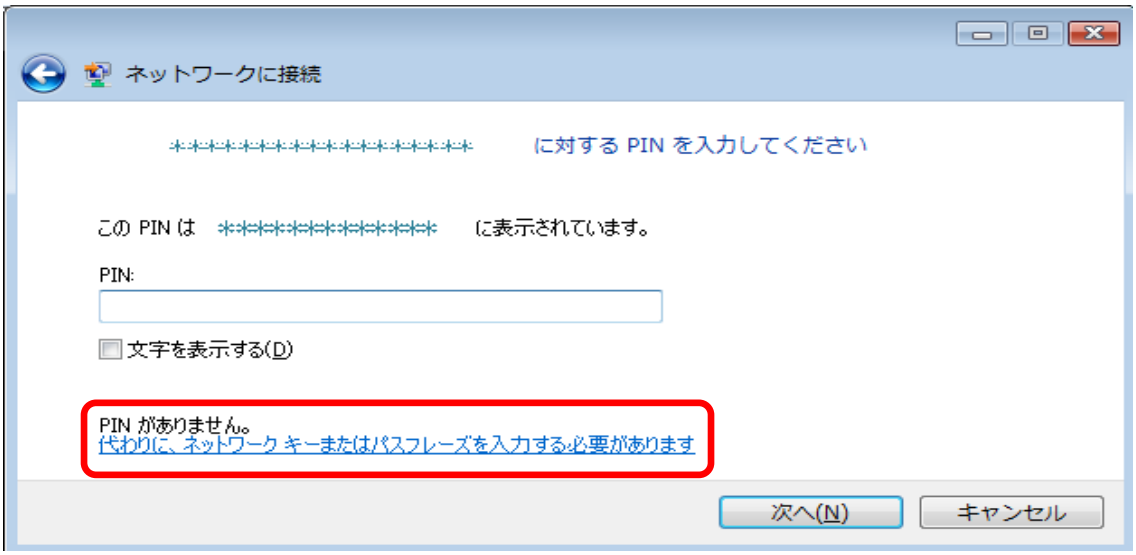

改善しない場合は、次ページのプロファイル削除をお試しください。

プロファイル削除方法

プロファイル削除	古いパスワード情報を削除すること。

iPhone/ iPod touch /iPad

①～③の後、もう一度接続を試す。

Android

①～②の後、もう一度接続を試す。

プロファイル削除方法

プロファイル削除	古いパスワード情報を削除すること。

VISTA / 7

1. 「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒ (ネットワークとインターネット) ⇒ 「ネットワークと共有センター」⇒「ワイヤレスネットワークの管理」
2. 該当のSSIDを選択 ⇒「削除」を選択

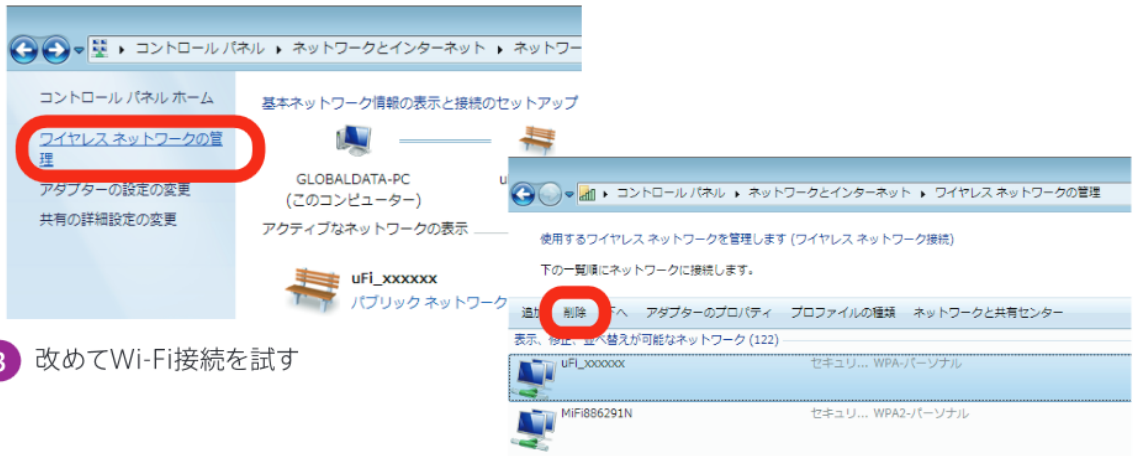

3. 改めてWi-Fi接続を試す

Mac OS

1. 「システム環境設定」⇒「ネットワーク」
2. 「WiFi」を選択 ⇒「詳細」
3. 「使ったことのあるネットワーク」から該当のSSIDを選択
4. 「−」をクリック ⇒「OK」

5. 改めてWi-Fi接続を試す

プロファイル削除方法

プロファイル削除	古いパスワード情報を削除すること。

Windows8

①チャームの「設定」から無線 LAN 接続アイコンをクリック
②該当の SSID を右クリック
※右クリックしてもメニューが表示されない場合は、本ページ下部の「Windows8 で SSID を右クリックしてもメニューが表示されないとき」をご参照ください。
③「この接続を削除する」をクリック
④改めて Wi-Fi 接続を試す

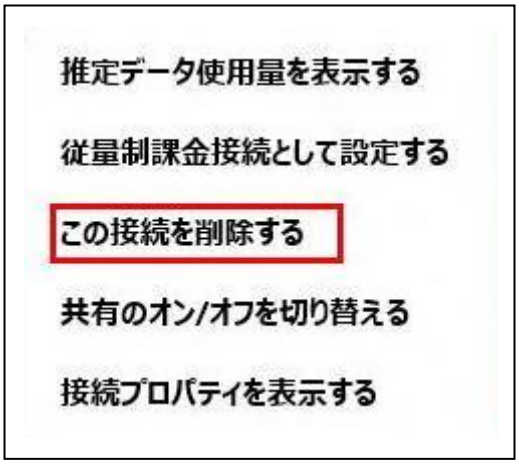

Windows8で SSID を右クリックしてもメニューが表示されないとき

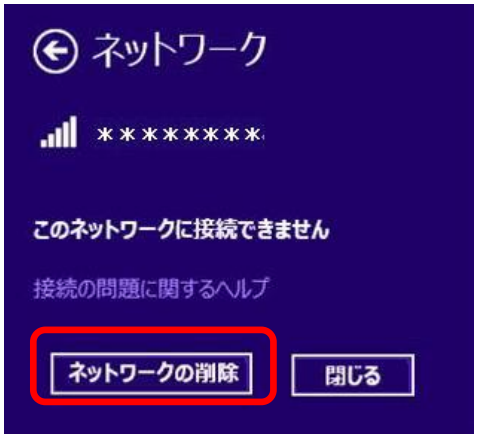

1. Wi-Fi 接続に失敗したときに表示される画面のうち、「ネットワークの削除」をクリックしてから、改めて Wi-Fi 接続を試してください。

困ったときには（トラブルシューティング） Disconnected と表示される

チェック①： 電波が弱い場所である可能性があります。

Wii-Fi 本体のアンテナマークから電波の状態をご確認いただき、電波なし、または電波が弱い場合は、場所を変更してお試しください。

チェック②： 電波が悪くなりやすい状況である可能性があります。

以下のような場所や状況の場合、電波が悪くなる可能性がありますので、時間や場所を変更してお試しください。

■高層階
基地局が居場所より低地に設置されている場合、電波が届きにくくなります。

■乗物での移動中
基地局 A⇒基地局 B⇒基地局 C・・・のように、電波を経由する基地局が切り替わっていくため、電波をスムーズに受信できない場合があります。

■街の中心部から離れた場所
電波を経由する基地局からの距離が遠くなると電波が届きにくくなります。

■イベント会場
同じ場所、同じタイミングで多くの方が通信を行うと、回線が混雑し、一時的に通信状況が不安定になる場合があります。

チェック③： 一時的なトラブルの可能性があります。

P2 の「SIM 清掃」をお試しください。

「SIM 清掃」で改善しなければ、同封書類「APN のご案内」をご用意いただき、次ページ以降に記載の、「Wi-Fi 本体のリセットと APN 設定」をお試しください。

本体リセットとAPN設定方法【手順①～④】

手順： 本体リセット①

1. 本体リセットを行った場合、Wi-Fi ルーターの管理画面に入り、
APN の入力が必要な場合があります。本体リセットを行う場合は、
あらかじめ別紙「APN のご案内」をご用意ください。

※本体リセットを行っても改善しない場合は、Wi-Fi ルーターの管理画面に
入り、APN 設定を行ってください。

2. 電源 ON の状態で、電源ボタンと WPS ボタンを
同時に 10 秒程度長押し、画面に Restarting と
表示されたら、リセット完了です。

3. 再度接続をお試しください。
本体リセットを行っても改善しない場合は、次ページを参照して、
Wi-Fi ルーターの管理画面に入り、APN 設定を行ってください。

本体リセットとAPN設定方法【手順①～④】

手順： APN 設定②

1. ご利用のスマートフォンまたはノートパソコンで、Wi-Fi 接続を行ってください。
   ※インターネットに接続できない状態でも、Wi-Fi 接続ができていれば
   管理画面が開きます。

2. Wi-Fi 接続を行ったスマートフォンまたはノートパソコンで、
   インターネットブラウザを開いてください。
※「ページが表示できません」の画面でも問題ありません。

3. インターネットブラウザ画面のアドレスバー（URL 入力欄）に、
   以下情報を入力して、画面を進めてください。管理画面が開きます。
※「http://」も全て削除し、空の状態にしてから入力してください。

入力情報	192.168.0.1

PC ブラウザ

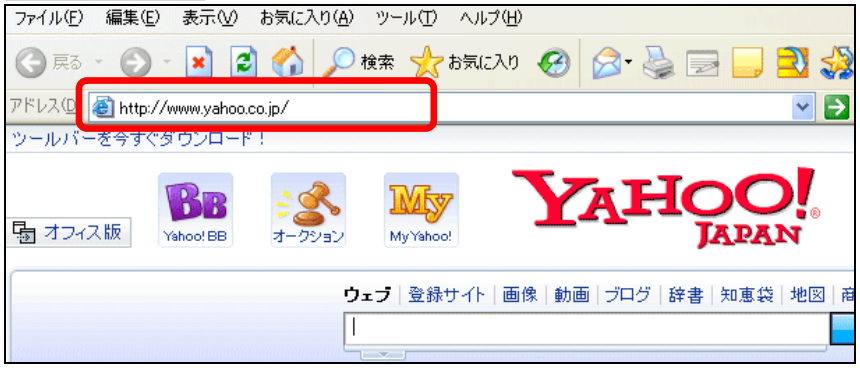

iPhone

Android

※スマートフォンや
PC など、複数の機器を
ご利用の場合でも、
設定する機器は
いずれかひとつだけで
問題ありません。

本体リセットとAPN設定方法【手順①～④】

手順： APN 設定③

1. ログインフォームに、以下情報を入力して、ログインを押してください。

入力情報	admin

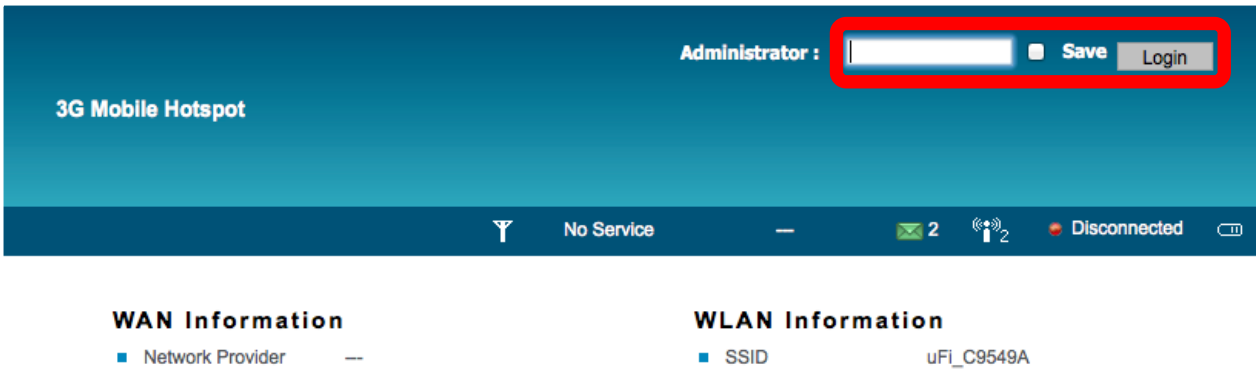

2. 「Setting」⇒「APN Setting」⇒「Manual APN」にチェック⇒「Add」の順番にクリックしてください。

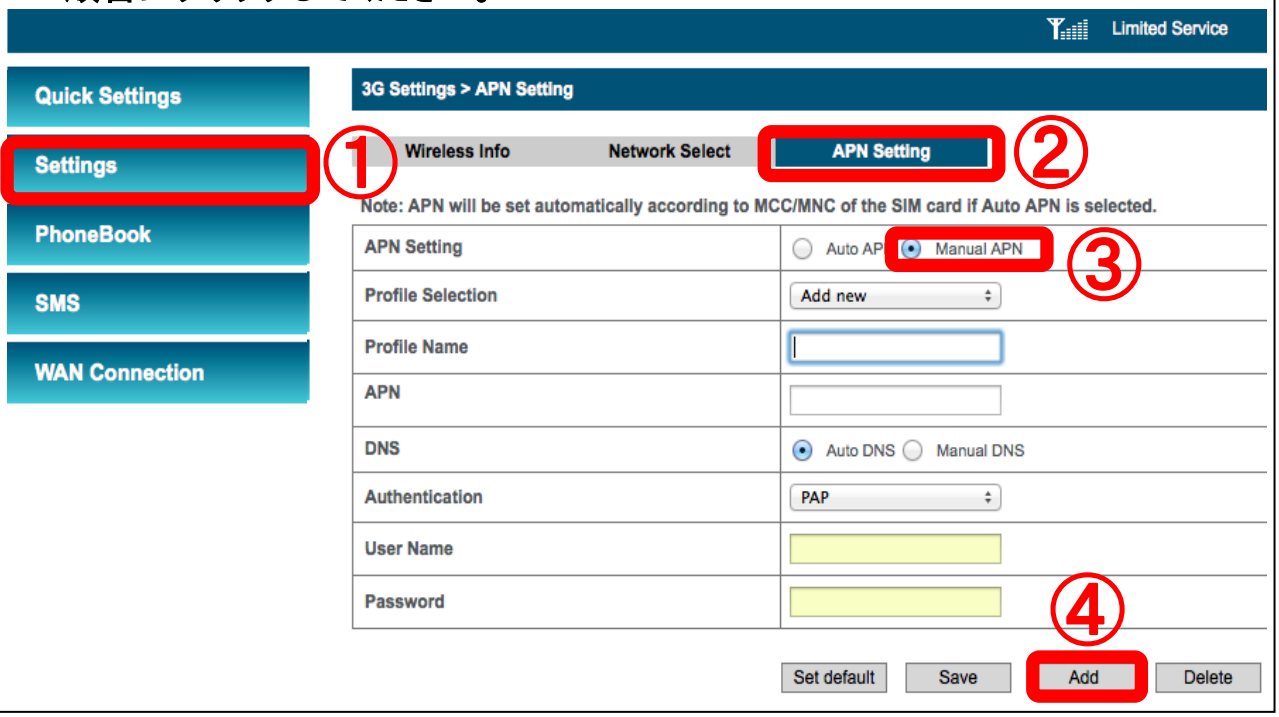

困ったときには（トラブルシューティング）

本体リセットとAPN設定方法【手順①～④】

手順： APN 設定④

3.「APN のご案内」を確認して、「Profile Name」と「APN」をご入力ください。

- 「Authentication」を「NONE」から「PAP」に変更してください。
- ※「User Name」と「Password」の指定がある場合はそちらもご入力ください。指定がない場合は空欄としてください。
- 「APN」「User Name」「Password」は正確にご入力ください。

入力情報	端末表面のシールか同封の「APN のご案内」を参照してください。

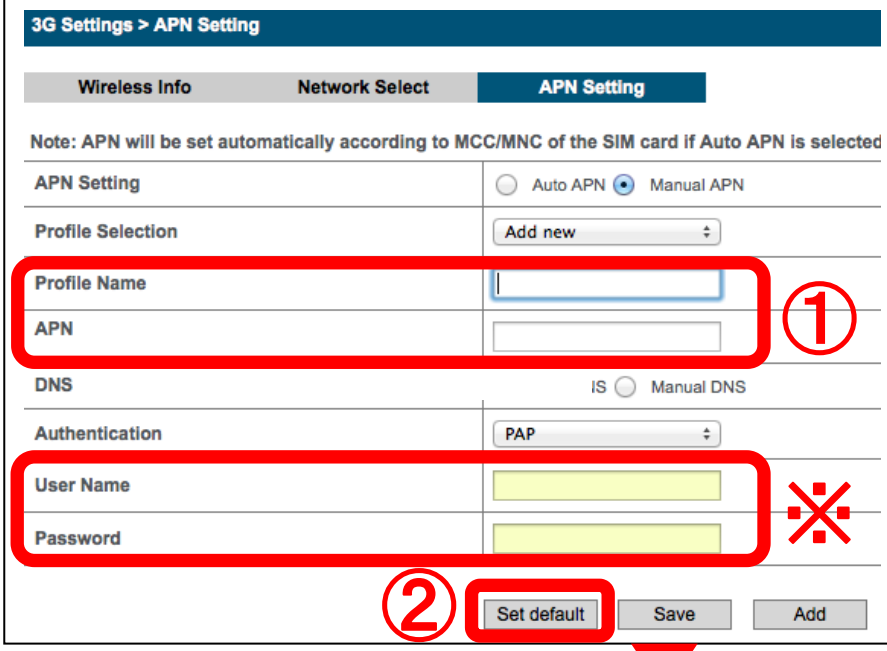

必要事項をご入力の上、「Set default」をクリックしてください。

4.「WAN Connection」⇒「Apply」の順番にクリックしてください。

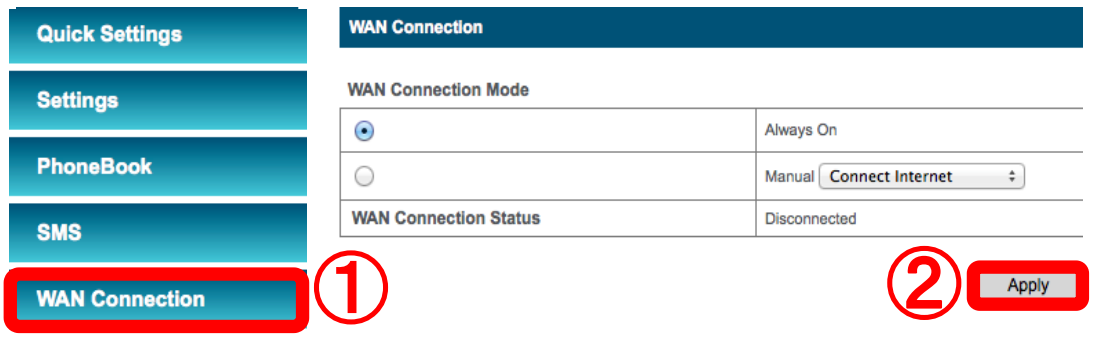

5. 再度接続をお試しください。※改善しない場合は次ページの「通信規格の変更とマニュアルサーチ」お試しください。

通信規格の変更とマニュアルサーチ

手順： 通信規格の変更

1．「Setting」⇒「Network Select」⇒「GSM only」にチェック⇒「Apply」の順番にクリックしてください。

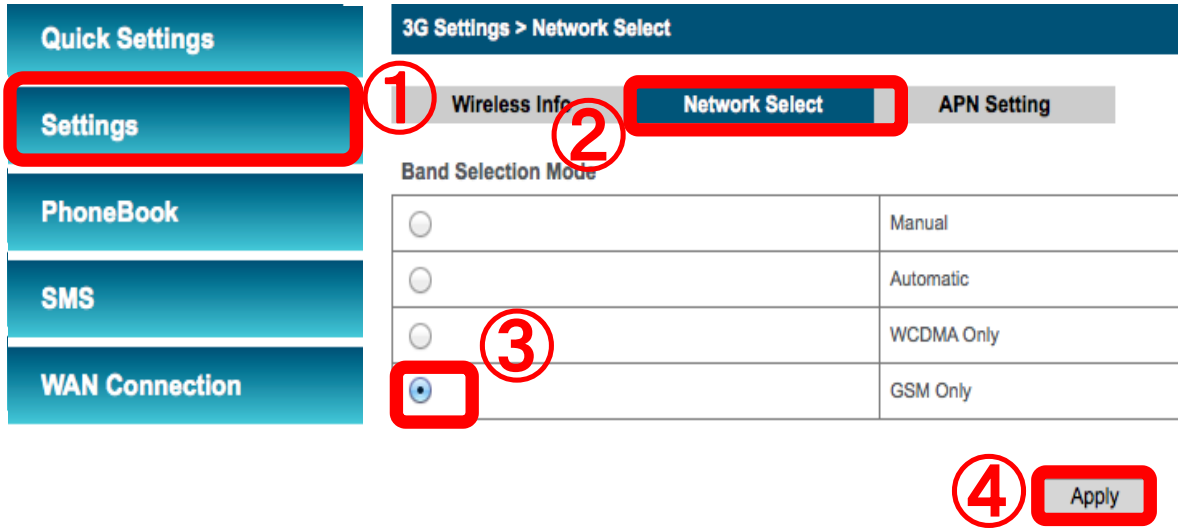

2．画面左上の「Home」⇒「Connect」の順にクリックしてください。

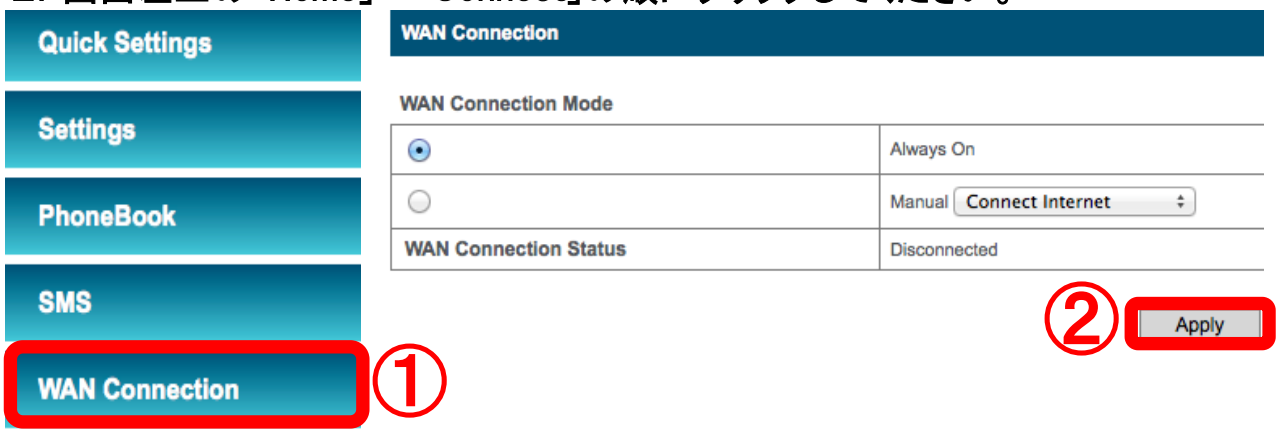

3．再度接続をお試しください。※改善しない場合は「GSM only」を「WCDMA only」に変更してお試しください。それでも改善しない場合は、次ページの「マニュアルサーチ」お試しください。

通信規格の変更とマニュアルサーチ

手順： マニュアルサーチ

1．「Setting」⇒「Network Select」⇒「Manual」にチェック⇒「Apply」の順番にクリックしてください。

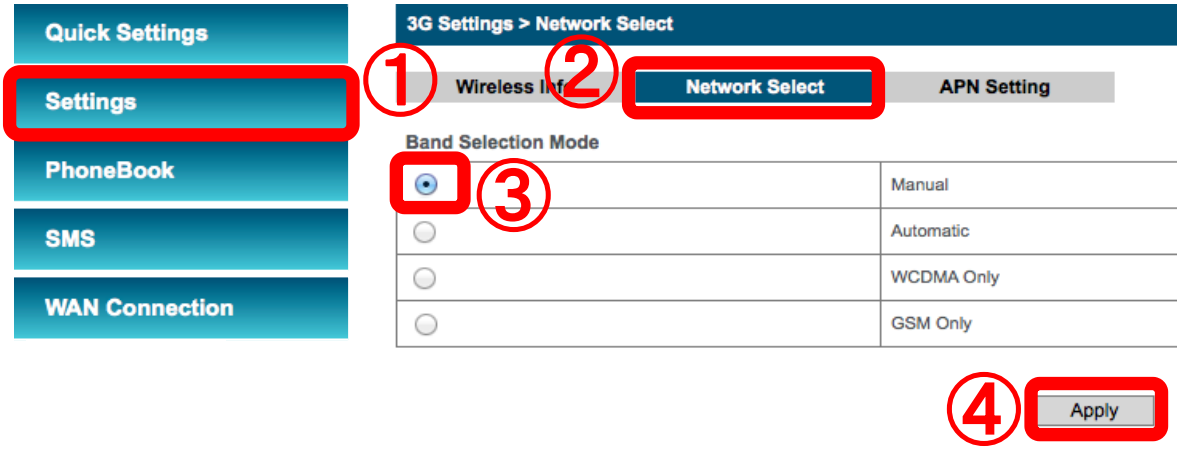

2．1 分程経過後、通信会社名が表示されるため、”Available”から始まるものを選択して「Apply」をクリックしてください。

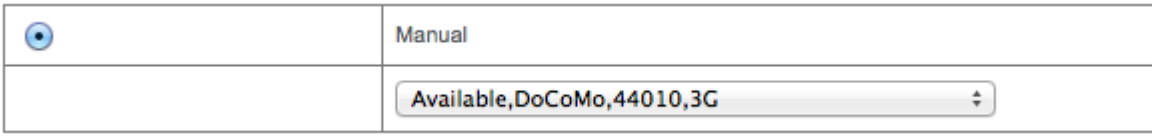

3．「WAN Connection」⇒「Apply」の順番にクリックしてください。

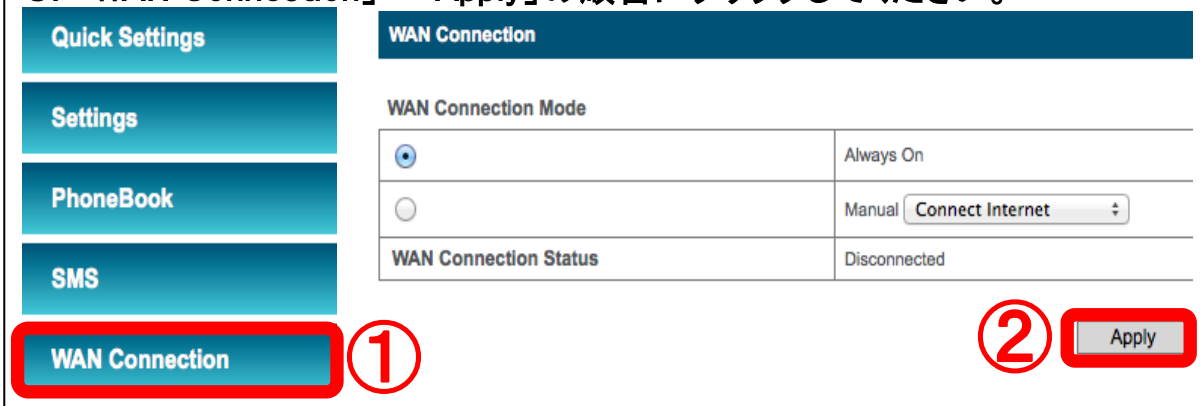

4．再度接続をお試しください。